

Prima di usare questa unità, leggete con attenzione i paragrafi intitolati “USARE L’UNITÀ IN MODO SICURO” e “NOTE IMPORTANTI” (forniti su un foglio separato). Dopo la lettura, tenete il documento(i) a portata di mano per future consultazioni.

Caratteristiche Principali

- Il BD-2 è un overdrive progettato specificamente per creare un distorsione crunch.
- Può esprimere fedelmente i cambiamenti di tono causati dalle regolazioni delle manopole della chitarra.
- Può creare distorsioni che riproducono in ogni aspetto le sfumature della pennata del chitarrista.
- Produce un’ampia varietà di distorsioni dal crunch alla distorsione più dura, con le regolazioni della manopola Gain.
- Anche con la manopola Gain alzata, si può ottenere un suono pulito e naturale tramite il controllo di volume della chitarra.
- Un overdrive dal sound naturale continua ad essere prodotto senza perdite di qualità, anche se abbassate il volume della vostra chitarra.

Descrizioni del Pannello

Presa DC IN

Accetta il collegamento di un Trasformatore di CA (serie PSA; venduto separatamente). Usando un Trasformatore di CA, potete suonare senza preoccuparvi della carica restante della batteria.

- * **Raccomandiamo di tenere installate le batterie anche se alimentate l’unità con il trasformatore di CA. In questo modo potete continuare l’esecuzione anche se il cavo del trasformatore di CA viene sfilato accidentalmente dell’unità.**
- * **Usate solo il trasformatore di CA specificato (Serie PSA).**
- * **Se l’alimentatore viene connesso mentre l’unità è accesa, per l’alimentazione viene utilizzato il trasformatore stesso.**

Manopola LEVEL

Questa manopola regola il volume del suono dell’effetto.


- * **Quando questa manopola è ruotata tutta in senso antiorario, non si produce alcun suono.**

Manopola TONE

Questa regola il tono del suono. Ruotandola in senso orario si crea un suono incisivo con acuti enfattizzati, mentre ruotandola in senso antiorario si crea un suono morbido con acuti smorzati.

Presa OUTPUT

La presa di uscita viene usata per collegare l’unità ad amplificatori o ad altri dispositivi.



Interruttore a pedale

Usatelo per attivare e disattivare gli effetti.

Indicatore CHECK

Questo indicatore mostra se un effetto è ON/OFF (attivo/disattivo), e serve anche da indicatore Battery Check (della carica dalla batteria).

L’indicatore si accende quando un effetto è ON (attivo).

- * **Se questo indicatore mostra un’illuminazione scarsa o non si accende più mentre un effetto è ON, la batteria è quasi esaurita e va sostituita immediatamente.**

Manopola GAIN

Regola il guadagno (gain) del blues driver. Ruotando la manopola in senso orario si intensifica il gain creando una distorsione più intensa e dura.

Presa INPUT

Questa presa accetta i segnali in ingresso (provenienti da una chitarra, da altri strumenti musicali elettrici o elettronici, o da un’altra unità effetti).

- * **L’ingresso INPUT funge anche da interruttore dell’alimentazione. L’unità viene accesa quando si collega un cavo all’ingresso INPUT e viene spenta quando si scollega il cavo. Per impedire il consumo inutile della batteria, assicurarsi di scollegare il cavo dall’ingresso INPUT quando non si utilizza l’unità di effetti.**

Vite a manopola

Allentando questa vite, il pedale si apre, permettendovi di cambiare la batteria.

- * **Per istruzioni sulla sostituzione della batteria, vedi “Cambiare la Batteria.”**

Precauzioni per il Collegamento

- Per evitare malfunzionamenti e/o danni ai diffusori o ad altri dispositivi, abbassate sempre il volume, e spegnete tutti i dispositivi prima di eseguire qualsiasi collegamento.
- Completati i collegamenti, accendete i vari dispositivi nell’ordine specificato. Accendendo i dispositivi nell’ordine sbagliato, rischiate di causare malfunzionamenti e/o danni ai diffusori o ad altri dispositivi.

Accensione: Accendete il vostro amplificatore per chitarra per ultimo.

Spegnimento: Spegnete il vostro amplificatore per chitarra per primo.

- Controllate sempre che il livello di volume sia abbassato prima di accendere/spegnere l’unità. Anche col volume a zero, potreste avvertire un rumore all’accensione/spegnimento, ma questo è normale, e non indica un malfunzionamento.

Uso della Batteria


- * **Una batteria è stata installata in fabbrica. La durata di questa batteria può essere limitata, però, poiché il suo scopo principale è quello di permettervi di provare l’unità.**

- * **Se le batterie vengono utilizzate in modo improprio, rischiate esplosioni e perdite di liquido. Osservate scrupolosamente tutte le indicazioni relative alle batterie elencate in “USARE L’UNITÀ IN MODO SICURO” e “NOTE IMPORTANTI” (fornite su un foglio separato).**

- * **Durante il funzionamento esclusivamente a batterie, l’indicatore dell’unità si illumina scarsamente quando la batteria è quasi scarica. Sostituirla al più presto possibile.**

- * **Le batterie vanno sempre installate o sostituite prima di collegare altri dispositivi. In questo modo, potete prevenire malfunzionamenti e danni.**

Cambiare la Batteria

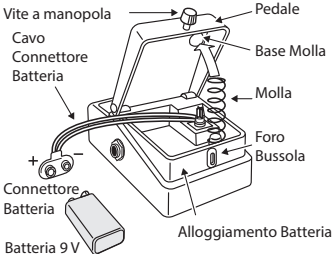

1. **Tenete fermo il pedale e allentate la vite per aprire il pedale verso l’alto.**

- * Il pedale può essere aperto senza sfilare completamente la vite.

2. **Rimuovete la batteria vecchia dal suo alloggiamento e staccate il connettore ad essa collegato.**

3. **Collegate il connettore alla nuova batteria e posizionalatela all’interno del suo alloggiamento.**

- * Siate certi di osservare attentamente la polarità della batteria (+ e -).

4. **Fate scivolare la molla sulla sua base sul retro del pedale, e poi chiudete il pedale.**

- * State attenti che il cavo del connettore non resti pizzicato nel pedale, nella molla o nell’alloggiamento della batteria.

5. **In fine, inserite la vite a manopola nel foro della bussola e serratela saldamente.**

Specifiche Principali

Livello di Ingresso Nominale	-20 dBu
Impedenza in Ingresso	1 MΩ
Livello di Uscita Nominale	-20 dBu
Impedenza in Uscita	1 kΩ
Impedenza di Carico Consigliata	10 kΩ o maggiore
Alimentazione	Batteria zinco-carbone (9 V, 6F22) Batteria alcalina (9 V, 6LR61) Trasformatore di CA (serie PSA; venduto separatamente)
Consumo	20 mA * Durata prevista della batteria per utilizzo continuo: Carbone: Circa 24,5 ore Alcalina: Circa 44 ore Queste cifre variano a seconda delle condizioni reali di utilizzo.
Dimensioni	73 (L) x 129 (P) x 59 (A) mm
Peso	360 g (batteria inclusa)
Accessori	Foglio (“USARE L’UNITÀ IN MODO SICURO” e “NOTE IMPORTANTI,” e “Informazioni”) Batteria zinco-carbone (9 V, 6F22)
Accessori Opzionali (venduti separatamente)	Trasformatore di CA (Serie PSA)

- * **0 dBu = 0,775 Vrms**

- * **Questo documento illustra le specifiche del prodotto nel momento in cui il documento è stato redatto. Per le informazioni più recenti, fate riferimento al sito Web Roland.**